



# GNP-1144 无线遥控套件 快速安装指南

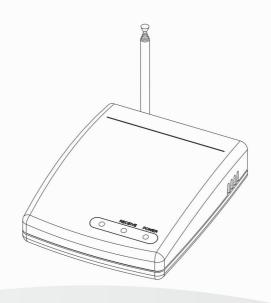

### 接口说明

#### 无线接收器


#### 【背面】



①电源接口:连接 DC9V 电源

②RS 232 串口


③天线接口:连接天线




遥控器按键用于控制 某个定时打铃任务的 开始和结束

## 接线图

①近距离连线示意图

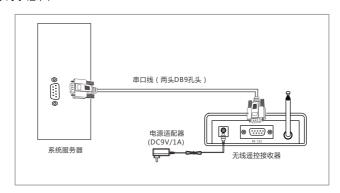

②远距离连线示意图 (通过转换器延长接线距离)

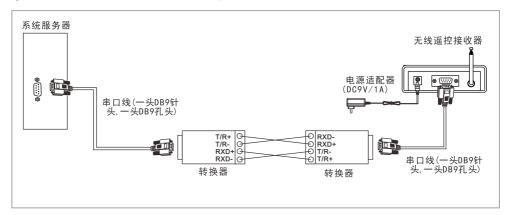

#### 基本功能


无线遥控套件用于控制定时打铃任务的开始和结束。它的有效距离 500 米 (无遮挡),可以在空旷环境上灵活的开启/关闭当前播放的节目,无需回到主控室操作。

#### 操作说明


①将无线遥控套件接好线后,启动系统服务软件,在【基本设置】页面,指定连接的串口。




②在【定时打铃】页面,如需无线遥控器控制某个定时打铃任务的启动和停止,就在该任务中设置遥控键值,对应遥控器上的12个数字键。

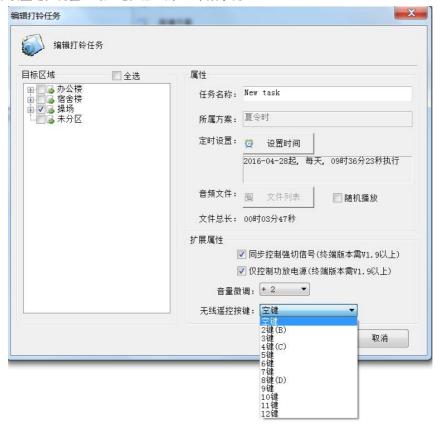

### 外观安装尺寸图(单位: mm)

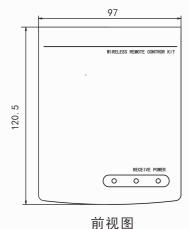



אלו ניא

## 装箱单



串口线1根 (两头DB9孔头)



转换器2个 (9001-B/UT-205)



串口线1根(一头DB9 针头,一头DB9孔头)



电源适配器1个 (9V/1A)



快速安装 指南1份



电池2个 (12V/23A)



遥控器1个 (PCTL-12)

制造商:广州市光歌电子科技有限公司

官网: www.grugl.com

